

Anleitung:
Zubehörhalter Universal mit
Abstützungswinkel

Lieferumfang:

1 x Zubehörhalter Universal mit
Abstützungswinkel



Bild 1

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km
kontrollieren und nachziehen!

Montage:

Um diesen Zubehörhalter montieren zu können, sollte die Grundplatte 050-0830 an einer geeigneten Stelle montiert sein (Bild 1).

1. Nun können Sie den Zubehörhalter wie im Bild 2 zu sehen ist, mit den größeren Öffnungen der Langlöcher über die abstehenden Nieten (N) positionieren.

Indem Sie den Halter nun ein wenig gegen die Grundplatte drücken, wird die Arretierung (Bild 2)(A) nach hinten gedrückt und Sie können Ihren Halter nun **gegen** den Uhrzeigersinn drehen.

Somit sitzen dann die Nieten in den kleineren Öffnungen der Langlöcher und die Arretierung rückt durch ihren Federmechanismus wieder nach vorne. Nun ist der Halter gegen Verdrehen und Herausfallen gesichert.

2. Zur zusätzlichen Befestigung verwenden Sie die bei der Grundplatte enthaltene M5 Schraube und bringen diese an der dafür vorgesehenen Stelle an (Bild 3).

Maximales Anzugsdrehmoment
5,5 Nm.

Demontage:

Zur Demontage des Halters entfernen Sie die M5 Schraube. Jetzt drücken Sie die Arretierung nach innen und drehen gleichzeitig den Halter **im** Uhrzeigersinn. Nun können Sie den Halter entfernen.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Instruction:
Accessory holder- universal with
support bracket

Contents:

1 x accessory holder-universal with
support bracket

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and
retighten if necessary!

Assembly:

To be able to fit this accessory holder, the base plate 050-0830 should be fitted in a suitable position (see Fig. 1).

1.) Now you can position the accessory holder as shown in Fig. 2 with the larger openings of the elongated holes over the protruding rivets (N).

If you now push the holder gently against the base plate, the catch (A) (see Fig. 2) is pushed down and you can rotate the holder **anticlockwise**.

The rivets are now located in the smaller openings of the elongated holes and the spring mechanism pushes the catch up again.

The holder is now secured against rotating out of position and falling off.

2.) For added security, use the M5 bolt that is supplied with the base plate and fit it at the designated position (see Fig. 3).

The maximum tightening torque is 5.5 Nm.

Removal:

To remove the holder, take out the M5 bolt. Now push the catch down while turning the holder **clockwise**. You can now remove the holder.

These instructions are at our present level of knowledge. Legal requirements for correctness do not exist. Technical issues subject to change.

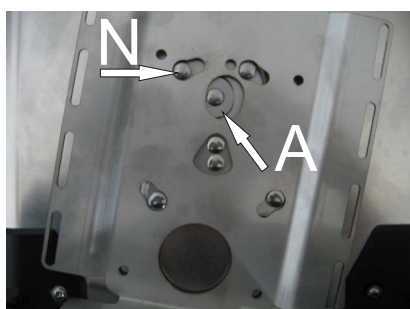


Bild 2

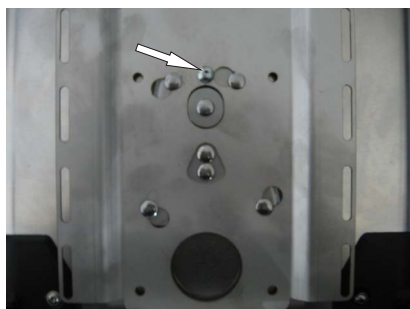


Bild 3