

Oktober 2008

November 2007

DE20070122



Anleitung: GPS Anbauadapter BMW K1200GT (über Instrumente)

Instruction: product

Lieferumfang:
1x Anbauadapter vormontiert
3x Kabelverbinderringöse

Contents:

Achtung! Wichtige Hinweise


Attention: important tips, explanations

Alle Schraubverbindungen nach 50Km prüfen und falls erforderlich nachziehen!
Achten Sie beim Anschluss auf die korrekte Polung der Steckdosen.


Check all screws after 50Km and retighten if necessary!

Montage

Assembly

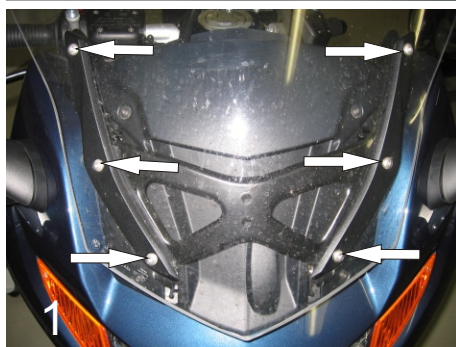

- 1.) Demontieren Sie das Windschild Ihrer GT indem Sie die im Bild 1 bezeichneten Schrauben entfernen.
- 2.) Demontieren Sie die Blende unter dem Windschild, indem Sie die zwei in Bild 2 bezeichneten Schrauben entfernen. Ziehen Sie die Blende im vorderen Bereich leicht nach oben und dann nach vorn weg. Achten Sie darauf, dass Sie keine der an der Blende befindlichen Nasen abreißen.
- 3.) Nehmen Sie die Blende herunter und setzen Sie den Anbauadapter darunter. Befestigen Sie beides (Blende und Anbauadapter) mit den original Schrauben in umgekehrter Reihenfolge der Demontage. (HINWEIS: Durch den Anbauadapter sitzt die Blende etwas höher, so dass die vorderen Nasen nicht mehr ganz in ihre Aussparung greifen - das beeinträchtigt aber nicht die Funktion)

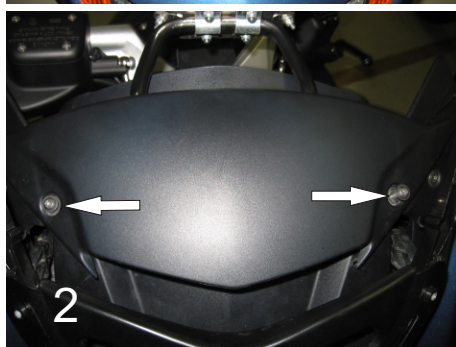

Anschluss der Elektronik:

- 1.) Verlegen Sie das Kabel durch die Frontverkleidung auf die linke Seite des Motorrads. Bauen Sie die linke Verkleidung des Motorrads ab, um das Kabel leichter verlegen zu können. Von der linken Seite verlegen Sie das Kabel bitte zur Batterie. Ist das geschehen achten Sie beim Anschluss bitte auf die Polung der Steckdosen. Kürzen Sie das Kabel auf eine Länge, die es Ihnen ermöglicht, das Kabel mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Kabelverbinderösen an die Batterie anzuschließen. Am roten Kabel (Pluspol) setzen Sie bitte die Sicherung zwischen die Steckdosen und die Batterie. Verwenden Sie dazu die beiliegenden Kabelverbinder.



- 2.) Überprüfen Sie vor Ihrem nächsten Fahrtantritt die korrekte Funktion und den festen Sitz der von Ihnen an- oder umgebauten Teile.

Nun können Sie ein GPS Gerät oder ähnliches an den Anbauadapter anbauen und mit Strom versorgen. Bild 4 zeigt ein Anbaubeispiel. Achtung! Die Verwendung mancher GPS Geräte kann die Beweglichkeit des Windschildes beeinträchtigen.

