

Februar 2006

Zega Netztasche außen


Installation Instructions ZEGA Outside Net pocket

Lieferumfang:

1 x Zega Netztasche für außen
8 x U-Scheibe M4 groß
4 x Mutter M4 selbstsichernd
4 x Linsenkopfschraube M4x10

Contains:

1 x Zega outside net pocket
8 x Washer M4 large
4 x Self locking nylock nut M4
4 x Screw domehead M4x10

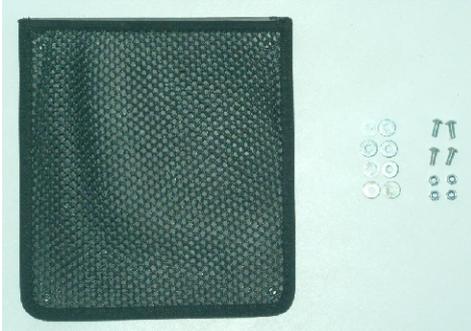

Achtung:

Achten Sie bitte bei der Montage, gerade bei Sondersystem-Koffern, auf ausreichenden Abstand zur Auspuffanlage!

Attention:

Make sure the net pocket is installed in safe distance from hot exhaust!

Use silicon to keep seal screw holes.

Verwenden Sie zum Abdichten Silikon, Make sure to check the back side of um den Spritzwasserschutz zu erhöhen. the drilled surface.

Achten Sie darauf, dass keine dahinter liegenden Teile angebohrt werden.



Anleitung:

Zuerst suchen Sie sich eine Stelle an Ihrem Motorrad, welche steinschlag- und sturz-geschützt ist. Übertragen Sie die Bohrungen der Netztasche.

Installation:

Find first a location for the net on pannier preferably on a side that is protected from tip-overs and rocks.

Dann Bohren Sie an diesen Stellen mit einem Bohrer Ø4,2mm die Löcher.

Trace the four screw holes from the pocket corners.

Schrauben sie nun die Netztasche mit den beiliegenden Linsenkopfschrauben, U-Scheiben und den Muttern an.

Drill 4.2mm diameter holes and attache the net pocket iwth supplied domehead screws, washers and nylock nuts.