

Anleitung:
Kettenschutz mit Alu-Abdeckung,
schwarz BMW F 800R

Lieferumfang:

- 1x Kettenschutz
- 1x Distanzrolle
- 3x U-Scheibe klein M6
- 2x Schraube M6 LiKo M6x12 V2A
- 1x Schraube M6 LiKo M6x16 V2A

Instruction:
Chain guard with aluminium cover,
black BMW F 800 R

Contents:

- 1 x chain guard
- 1 x spacer
- 3 x small M6 washer
- 2 x button head bolt M6x12, V2A
- 1 x button head bolt M6x16, V2A

Bild 1



Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and retighten if necessary!


Montage:

1. Demontieren Sie den originalen Kettenschutz, indem Sie alle drei Befestigungsschrauben entfernen.

Assembly:

1. Take off the original chain guard by removing all three fastening bolts.

Bild 2

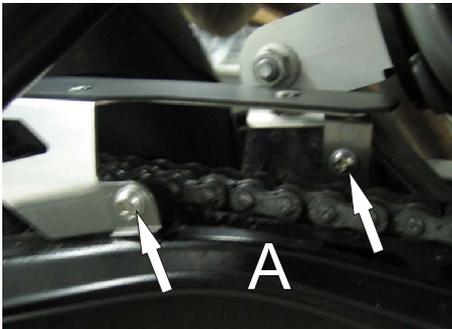


2. Bestücken Sie die drei im Lieferumfang enthaltenen M6 Linsenkopfschrauben mit jeweils einer U-Scheibe und legen diese zusammen mit der Distanzrolle neben Ihre Montagestelle. Reinigen Sie anschließend die Auflageflächen des Kettenschutzes.

2. Fit a washer to each of the three supplied M6 button head bolts and place these together with the spacer near to where you are fitting the chain guard. Then clean the areas where chain guard is going to be attached.

3. Bringen Sie Ihren Kettenschutz in Position. Die M6x12 Schrauben (Bild 2 A) und die M6x16 Schraube (Bild 3 B) i.V.m. Distanzrolle drehen Sie nun, bis sie leicht anliegen in die originalen Gewindebohrungen.

3. Now put your chain guard in position. Screw in the M6x12 bolts (see Fig. 2, A) and the M6x16 bolt (see Fig. 3, B) together with the spacer so they are just inside the original threaded holes.

Bild 3

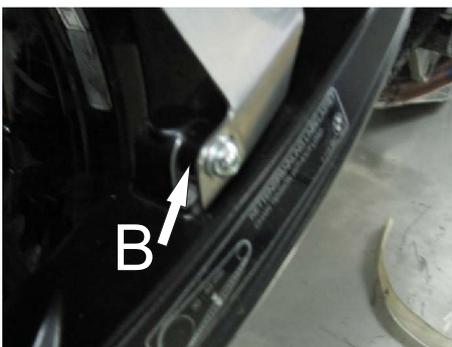

- Um besser an die hintere Schraube zu gelangen, kann es hilfreich sein, die Kette anzuheben.

It may be helpful to lift up the chain to gain better access to the rear bolt.

4. Jetzt richten Sie Ihren Kettenschutz entsprechend den Laschen an der Schwinge aus und ziehen die schrauben mit einem vorgegebenen Anzugsdrehmomentmoment von 9Nm fest.

4. Now align your chain guard according to the tabs on the swingarm and tighten the bolts to the specified torque of 9 Nm.