

01-048-0344-0

März 2008

March 2008

DE20080407

**Anleitung: Rahmenschutz links  
 F650GS(Twin)/F800GS**
**Installation Instructions: Frame  
 Guard left F650GS(twin)/F800GS**


Lieferumfang:  
 1xRahmenschutz links  
 3xKabelbinder  
 2x Schraube M6x20

Contains:  
 1 x Frame protector left  
 3 x Cable tie  
 2x screw M6x20

**Achtung! Wichtige Hinweise**  
**Kontrollieren Sie bitte von Zeit zu Zeit**  
**den festen Sitz des Rahmenschutzes**


**Attention! Important tips, information:**  
**Check that guard is securely attached**  
**in regular intervals.**


**Montage**

1. Reinigen Sie den Rahmen ihres Motorrads sorgfältig
2. Um den Rahmenschutz aufsetzen zu können, müssen die im Bild 1 bezeichneten Schrauben, sowie der Krümmerschutz zunächst entfernt werden.
3. Fixieren Sie den Rahmenschutz am Rahmen ihres Motorrads. Drücken Sie nun den Rahmenschutz am Rahmen fest.
4. Befestigen Sie den Rahmenschutz, indem Sie den Krümmerschutz wieder aufsetzen und beide Teile mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben befestigen. Sichern Sie den Rahmenschutz zusätzlich mit den im Lieferumfang enthaltenen Kabelbindern, an den im Bild 2 bezeichneten Stellen.

**Assembly**

1. Clean motorcycle frame on the left side in the area as shown in photo left.
2. Remove screws shown in photo 1 as well as the muffler guard.
3. Press guard on the frame of the motorcycle.
4. Secure the frame guard together with the muffler guard with screws which are included in delivery. Secure frame guard additionally with cable ties as shown in photo 2.
5. Überprüfen Sie alle montierten Teile auf festen Sitz!
5. Make sure guards are secure before your first ride and then in regular intervals.

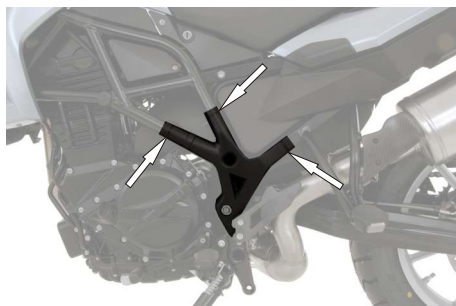

Viel Spaß