

**Anleitung: Kennzeichenträger
BMW F800R / ST**

**Instruction: Number plate holder
BMW F800R / ST**

Lieferumfang:

Supplied with:

1 x Kennzeichenträger
2 x Zylinderkopfschraube M6x16 A2
2 x Zylinderkopfschraube M6x12 A2
4 x U-Scheibe M6 klein A2
3 x Linsenflanschkopfschraube M5x20 A2
3 x U-Scheibe Polyamid M5
3 x Elastikmutter M5

1 x number plate holder
2 x M6x16 A2 cheese head bolt
2 x M6x12 A2 cheese head bolt
4 x small M6 A2 washer
3 x M5x20 A2 flanged oval head bolt
3 x M5 polyamide washer
3 x M5 elastic nut

1




Achtung! Wichtige Hinweise

Note! Important information

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km
kontrollieren und nachziehen!**

**Check and tighten all bolted
connections after 50 km.**

2

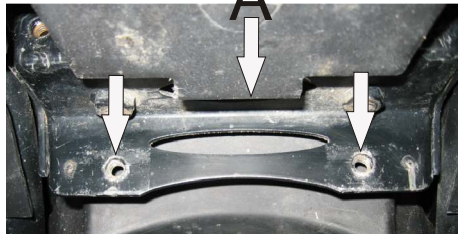

Montage:

Assembly:

1. Sitzbank abnehmen.

1. Remove seat.

2. Entfernen Sie die beiden oberen Schrauben (Bild 1) und die beiden unteren Schrauben (Bild 2) und nehmen Sie dann den Original-Kennzeichenträger vorsichtig ab, damit die eingehakte Kunststoffflasche (A) der Heckverkleidung nicht beschädigt wird.

2. Remove the two upper bolts (Fig. 1) and the two lower bolts (Fig. 2) and then take out the original number plate holder carefully, so that the plastic clip connected to the rear bodywork (A) does not get damaged.

3 B

B



3. Unseren Kennzeichenträger von unten einschieben und an den Anschraubpunkten des Original-Kennzeichenträgers anschrauben wie in Bild 3/4 mit:

3. Insert our number plate holder from the bottom and bolt it to the attachment points of the original number plate holder as shown in Figures 3 and 4 using:

4 C

C



B)
2 x U-Scheibe M6 klein A2
2 x Zylinderkopfschraube M6x12 A2

B)
2 x small M6 A2 washer
2 x M6x12 A2 cheese head bolt

C)
2 x U-Scheibe M6 klein A2
2 x Zylinderkopfschraube M6x16 A2

C)
2 x small M6 A2 washer
2 x M6x16 A2 cheese head bolt

5



4. Die Elastikmuttern wie in Bild 5 in die Bohrungen am Kennzeichenträger stecken. Wenn Sie das Kennzeichen befestigen, legen Sie die Polyamid-U-Scheiben M5 zwischen Kennzeichen und Linsenflanschkopfschrauben!

4. Insert the elastic nuts in the holes on the number plate holder as shown in Fig. 5. When you attach the number plate, place the M5 polyamide washers between the number plate and the oval head bolts.