

Februar 2008

01-051-1202-0

**Anleitung Kennzeichenverstärkung
F650GS/Dakar und G650GS**


Lieferumfang:

- 1 x Kennzeichenverstärkung
- 2 x Schraube Linsenkopf M6x35
- 2 x Schraube Linsenkopf M6x20
- 2 x Distanz
- 4 x Mutter selbstsichernd M6
- 6 x U-Scheibe groß M6
- 2 x U-Scheibe klein M6



Montage

Es müssen keine zusätzlichen Bohrungen gesetzt werden!

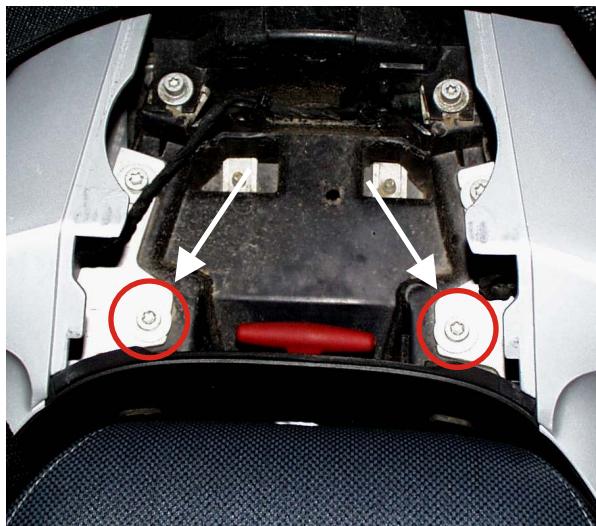

Tauschen Sie bitte die beiden markierten Schrauben auf der Innenseite des Gepäckbrückenfaches gegen die beiden beiliegenden Schrauben Linsenkopf M6x35 mit je einer U-Scheibe groß für M6. Sie müssen diese beiden Schrauben vor der weiteren Montage wieder richtig festziehen, da die Schrauben in eine Gewinde im Rahmenheck eingreifen, und später nicht mehr nachgezogen werden können.

Die Schrauben sollten jetzt auf der Unterseite soweit herausstehen, dass Sie die Kennzeichenverstärkung montieren können.

Stecken Sie jetzt bitte auf die beiden zuvor ausgetauschten Schrauben die beiden beiliegenden Distanzen. Anschließend wird die Kennzeichenverstärkung wie abgebildet mit den beiden Langlöchern auf die Schrauben aufgesetzt und mit zwei Muttern selbstsichernd mit je einer U-Scheibe groß für M6 befestigt. Ziehen Sie die beiden Muttern bitte erst fest, wenn auch die beiden Linsenkopfschrauben mit je einer U-Scheibe klein für M6 auf dem Kennzeichen und einer U-Scheibe groß für M6 und einer Mutter selbstsichernd M6 auf der Innenseite der Kennzeichenaufnahme angebracht sind.



Kontrollieren Sie bitte alle Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen.

Februar 2008

01-051-1202-0

**License Plate Brace
F650GS/Dakar and G650GS**
Parts included:

- 1 x license plate reinforcement
- 2 x screw caphead M6x35
- 2 x screw caphead M6x20
- 2 x spacer
- 4 x nut locking M6
- 6 x washer large M6
- 2 x washer small M6



Mounting:

No additional holes are needed!!



Exchange the two marked screws on the inside of the luggage compartment for the two enclosed screw caphead M6x35 with one large M6 washer each. You must fully tighten these two screws before further mounting, since the screws fit in threaded mounts in the subframe and cannot be pulled tight later. The screws should now come through the bottom surface far enough to mount the license plate reinforcement.

Insert the spacers on the two screws. The license plate reinforcement is installed as shown with the two long holes above. The screws are fastened with two lock nuts and with one large M6 washer each. Leave the two nuts loose until all bolts are installed. The two caphead screws use the holes behind the license plate with one large M6 washer each and a lock nut to mount the reinforcements lower holes



Check all bolt connections at regular intervals.