

DE20080314

Februar 2010

February 2010


**Anleitung: Adapter RAM-Mount auf Gabelbrücke Deluxe BMW R 1200 RT, ab Bj.2010**

**Instruction: RAM swivel head holder on fork brace, deluxe BMW R 1200 RT, from 2010**

Lieferumfang:

Contents:

1

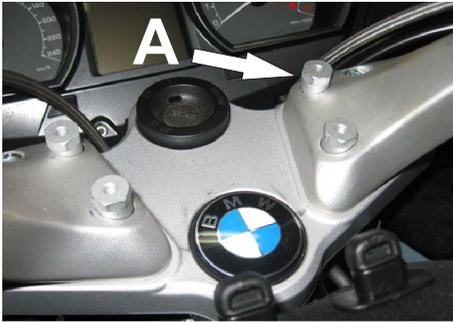

- 1x RAM-Mount-Kugel
- 1x RAM-Mount-Kugel-Aufnahme
- 1x Linsenkopfschraube M6x20
- 1x Federring
- 4x Zylinderkopfschraube M5x12
- 4x Spezialschraube

- 1x RAM-Mount ball
- 1x RAM-Mount ball bracket
- 1x Button head screw M6x20
- 1x Spring ring
- 4x Cylinder head screw M5x12
- 4x Boosting bolt

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Attention: important tips, explanations**

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!**

**Check all screws after 50Km and retighten if necessary!**

**Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller montieren, sind alle Teile auf Freigängigkeit, Kollision und Passform zu prüfen!**

**When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!**

2




**Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie die Lenkerhälften beim Eindrehen der Spezialschrauben nicht verkratzen.**

**Take care not to scratch the handle bar struts when positioning the boosting bolts.**

**Montage:**

**Assembly:**

3

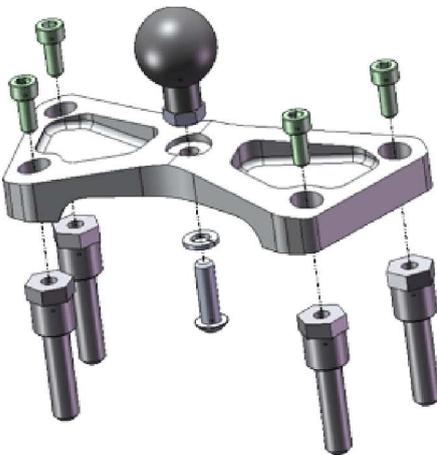

1. Ersetzen Sie die inneren vier Lenkerbefestigungsschrauben durch die vier beigelegten Spezialschrauben (Bild 1A). Bevor Sie diese jedoch festziehen, sollten Sie die anderen beiden Schrauben, die nicht ersetzt wurden lösen. Ziehen Sie nun alle Schrauben schrittweise zuerst leicht, anschließend mit einem Drehmoment von 19 Nm fest.
2. Bringen Sie die RAM-Kugel i.V.m. dem Sicherungsring und der M6-Schraube an der RAM-Kugel-Aufnahme an.
3. Befestigen Sie nun die RAM-Kugel-Aufnahme mit dem restlichen Montage-material an den Spezialschrauben.

1. Replace the four original handle bar strut screws with the provided boosting bolts (pic.1A). Before tightening, loosenthe two remaining original screws which do not need replacing. Proceed by screwing the bolts and screws in lightly before tightening them to a torque of 19Nm.
2. Fix the RAM-Mount ball to the swivel head holder with the M6 screw and the Spring-ring.
3. Finally fix the RAM swivel-head holder to the top of the booster bolts with the M5 screws provided.