

DE20080314

Februar 2010

February 2010

**Anleitung: Adapter RAM-Mount auf
Gabelbrücke Deluxe, für
Lenkererhöhung
BMW R 1200 RT, ab Bj.2010**

**Instruction: RAM swivel head holder
on fork brace for
handlebar riser, deluxe
BMW R 1200 RT, from 2010**

1



Lieferumfang:

1x RAM-Mount-Kugel
1x RAM-Mount-Kugel-Aufnahme
1x Linsenkopfschraube M6x20
1x Federring
4x Zylinderkopfschraube M5x12
4x Spezialschraube

Contents:

1x RAM-Mount ball
1x RAM-Mount ball bracket
1x Button head screw M6x20
1x Spring ring
4x Cylinder head screw M5x12
4x Boosting bolt

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km
kontrollieren und nachziehen!**

**Check all screws after 50Km and
retighten if necessary!**

2



**Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör
oder Zubehör anderer Hersteller
montieren, sind alle Teile auf
Freigängigkeit, Kollision und Passform
zu prüfen!**

**When fitting with additional
accessories, original or third-party,
ensure a precise fit and check for
possible interference!**


**Achten Sie bei der Montage darauf,
dass Sie die Lenkerhälften beim Ein-
drehen der Spezialschrauben nicht
verkratzen.**

**Take care not to scratch the handle
bar struts when positioning the
boosting bolts.**

Montage:

Assembly:

3

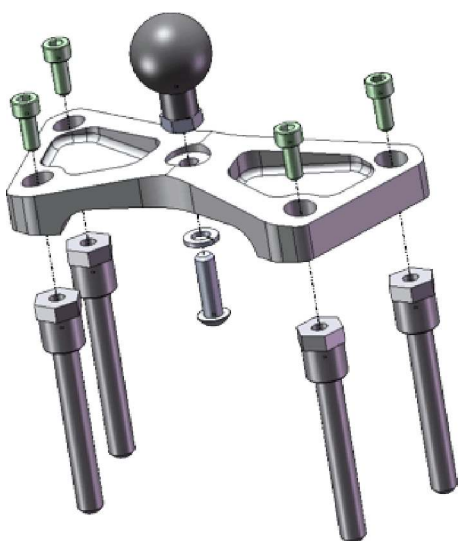

1. Ersetzen Sie die inneren vier Lenkerbefestigungsschrauben durch die vier beigelegten Spezialschrauben (Bild 1A). Bevor Sie diese jedoch festziehen, sollten Sie die anderen beiden Schrauben, die nicht ersetzt wurden lösen. Ziehen Sie nun alle Schrauben schrittweise zuerst leicht, anschließend mit einem Drehmoment von 19 Nm fest.
2. Bringen Sie die RAM-Kugel i.V.m. dem Sicherungsring und der M6-Schraube an der RAM-Kugel-Aufnahme an.
3. Befestigen Sie nun die RAM-Kugel-Aufnahme mit dem restlichen Montage-material an den Spezialschrauben.

1. Replace the four original handle bar strut screws with the provided boosting bolts (pic.1A). Before tightening, loosenthe two remaining original screws which do not need replacing. Proceed by screwing the bolts and screws in lightly before tightening them to a torque of 19Nm.
2. Fix the RAM-Mount ball to the swivel head holder with the M6 screw and the Spring-ring.
3. Finally fix the RAM swivel-head holder to the top of the booster bolts with the M5 screws provided.