

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

März 2002

01-080-0010-0
01-080-0011-0


Anleitung Fenderbag FB1 und FB2

Wohin mit dem Ersatzschlauch,
mit dem Regenzeug oder ???

In den FENDERBAG


auf das Schutzblech --
-- immer griffbereit !!

Vorne oder Hinten !!

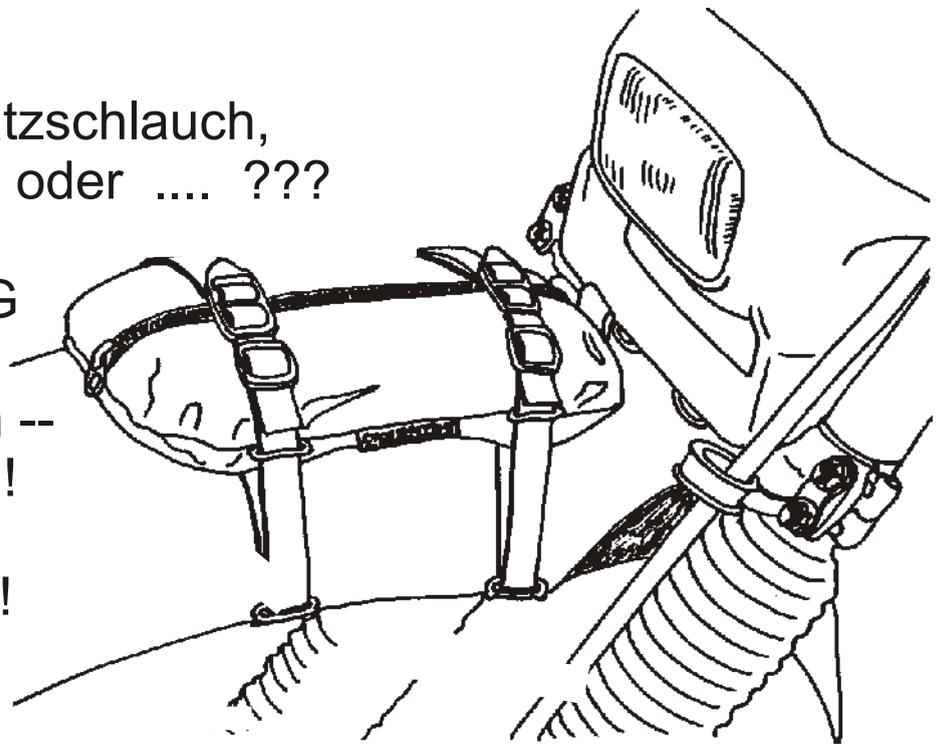

Es sind zwei Größen lieferbar: FB1 25,5 x 11,5 x 6,0 cm FB2 27,0 x 21,5 x 9,0 cm

zum Lösen
hier ziehen

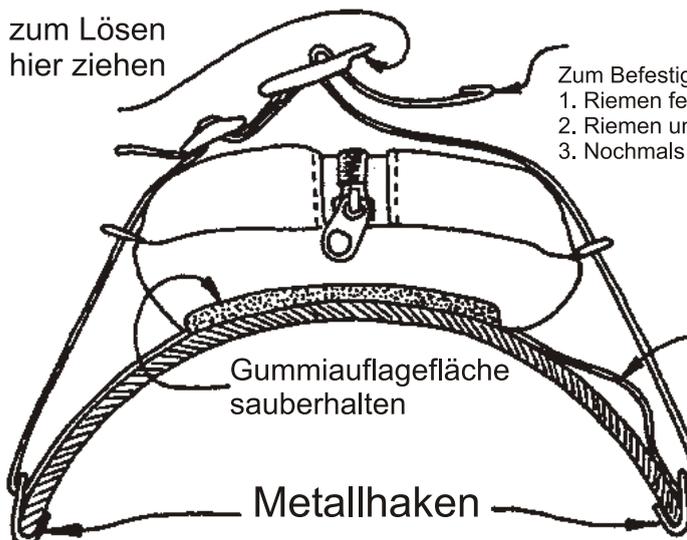

Gummiauflagefläche
sauberhalten

Metallhaken

Zum Befestigen:
1. Riemen festziehen
2. Riemen unter Fenderbag straffen.
3. Nochmals festziehen.




hier muß der Riemen straff
sitzen und darf nicht
locker sein !

You'll lose your bacon
before you lose your
FENDERBAG !

Zwei Methoden, Ihren Fenderbag sicher am hinteren Kotflügel zu befestigen

Feilen Sie je eine ca. 3mm tiefe Aussparung
in der Breite der Metallhaken in Ihren Kotflügel.

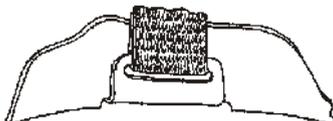

Oder sägen Sie einen kleinen Schlitz
in den Kotflügel.