



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY



September 2004

01-044-0420-0


Anleitung Gepäckbrücken- verbreiterung R1200GS

Lieferumfang:

- 1 x Gepäckbrückenverbreiterung
- 4 x Distanz oben
- 4 x Distanz unten
- 4 x Schraube Innen6 M6x45
- 4 x U-Scheibe M6
- 4 x Mutter selbstsichernd M6




Legen Sie die vier Distanzhülsen mit der verjüngten Seite so nach unten in die Aussparungen der Gepäckbrücke Ihrer R1200GS, dass die Gepäckbrückenverbreiterung später plan auf ihnen aufliegen kann.

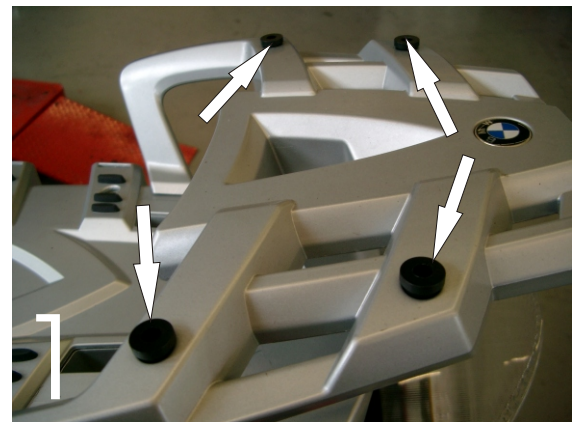

Legen Sie nun die Gepäckbrückenverbreiterung auf die Distanzen auf und stecken Sie die Schrauben durch.



Verschrauben Sie nun die Gepäckbrückenverbreiterung von unten mit den Distanzen, jeweils einer U-Scheibe und den beiliegenden Muttern wie im Bild 3 gezeigt. Achten Sie auch hier bei der Anordnung der Distanzen darauf, dass alles plan aufliegen kann.

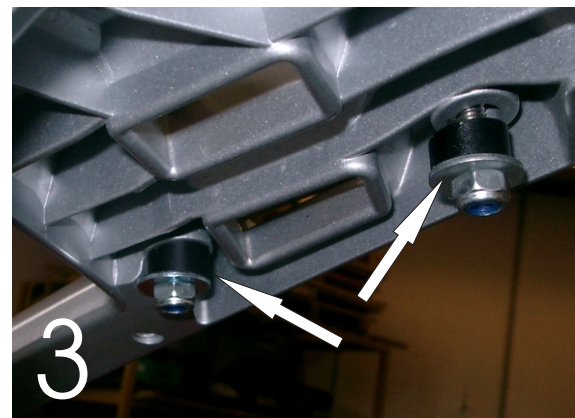

Achtung: Vor dem ersten Fahrtantritt auf feste Verschraubung achten.



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY



September 2004

01-044-0420-0

Installation Instructions Luggage Rack Extension R1200GS


Contents:

- 1 x Rear rack extension
- 4 x Spacer (top)
- 4 x Spacer (bottom)
- 4 x Countersunk screw M6x45
- 4 x Washer M6
- 4 x Nylock nut M6



Installation:


Set the four spacers with the step into the holes on the rear rack as shown on photo 1.

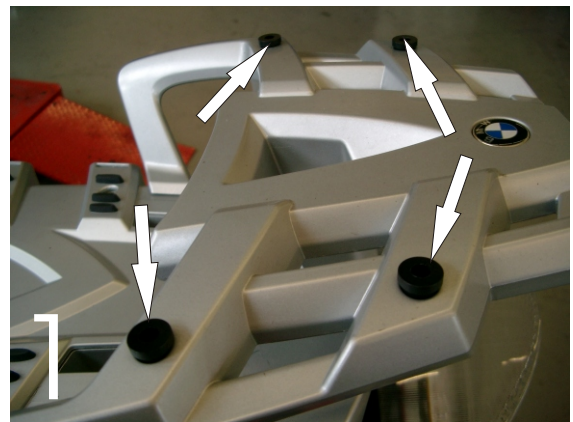

Set the rack extension on the spacers and put the screws through from the top as shown on photo 2.



Put the other spacers below the rack on the screws, washers M6 and tighten with the nylock nuts M6 as shown on photo 3.

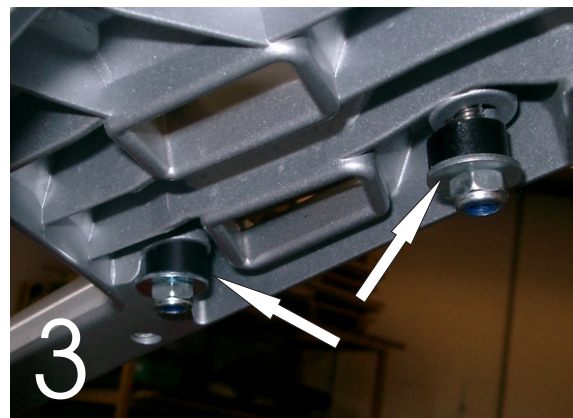

Make sure all spacers are correctly positioned and recheck the tightness before your ride and periodically